


## Hoe de nieuwe zenderlijst TV Vlaanderen inladen DENSON DS1010ROAD


- 1) Druk op de afstandsbediening op de toets "Menu".
- 2) Ga in het menu naar **"Installatie"**.

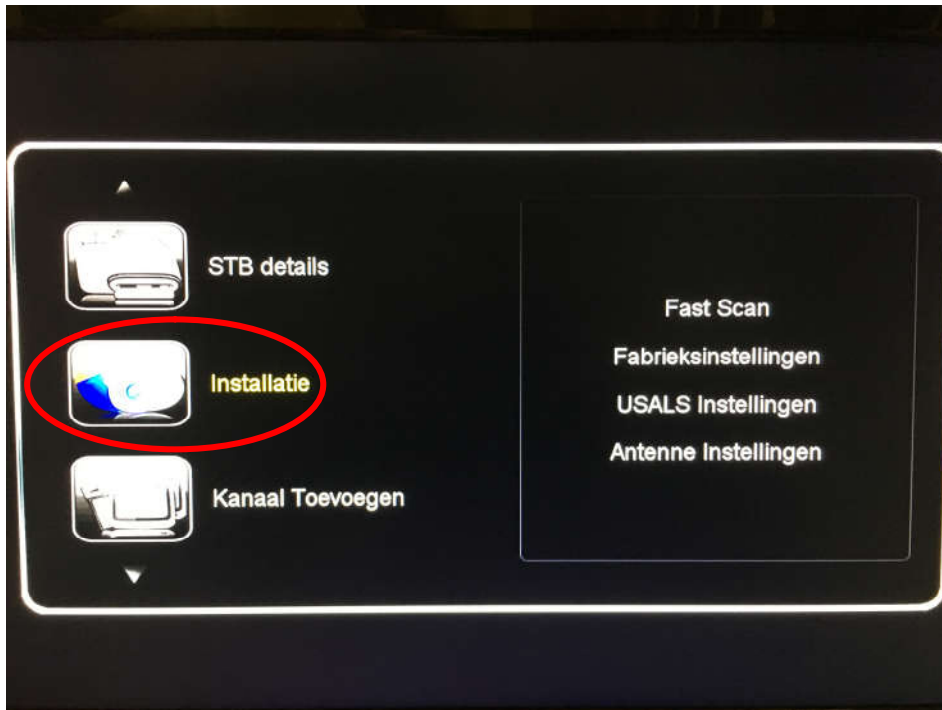

- 3) Met het rechter pijltje op de afstandsbediening gaat u naar "Fast Scan". Als er een pincode/wachtwoord gevraagd wordt is deze normaal 0 0 0 0.
- 4) Als **"Fast Scan"** in het geel aangeduid wordt drukt u op de OK toets.



- 5) In het "Fast Scan" menu moet u volgende instellingen gebruiken:  
**"Provider"** moet op "TV VLAANDEREN" staan.  
**"Scan Modus"** moet op "Verwijderen" staan (de oude lijst wordt dan verwijderd en de nieuwe lijst komt in de plaats).

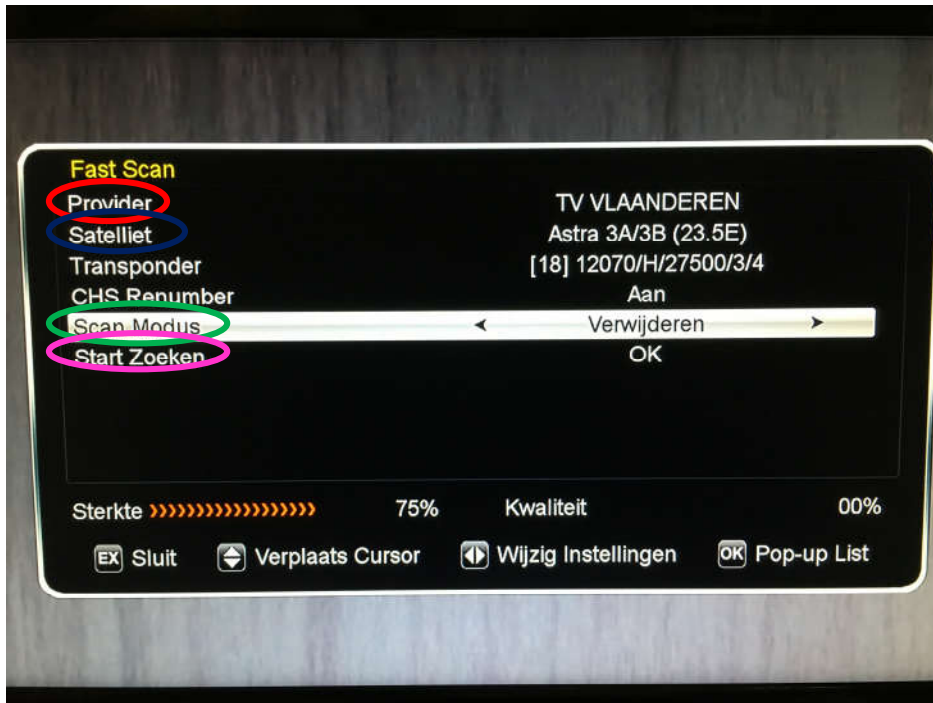

- 6) Afhankelijk van welke satelliet er naast **"Satelliet"** staat moet u de schotelantenne op dezelfde satelliet afstemmen. Staat er zoals hierboven Astra 3A/3B (23.5E) dan moet u dus de schotelantenne op Astra 23.5E afstellen.

Dit moet gebeuren voor u op **"Start Zoeken"** drukt!

Als de satelliet nog niet gevonden is dan kan de ontvanger de zenderlijst niet inladen.

Eenmaal alle bovenstaande instellingen juist kunt u **"Start Zoeken"** selecteren en op de OK toets drukken. Daarna begint de ontvanger met de nieuwe zenderlijst in te laden.